


# NÁVOD / INSTRUCTION

## X-Banner Outdoor

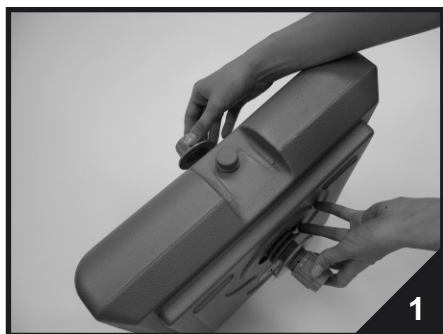

1. Do základny vložte zpevňující vruty a matici utáhněte.



2. Do zpevňujícího vrutu vložte variabilní tyč.



3. Matici utáhněte.




4. Do variabilní tyče vložte vypínací tyčky.



5. Do základny nasuňte vypínací tyč. Poté upevněte pomocí oček na vypínací tyče banner, který je opatřen kroužky.



6. Vypněte motiv vytažením variabilní tyče (POZOR - nevypínejte do maxima nátlakem - dostačující je vypnout pouze vytažením).

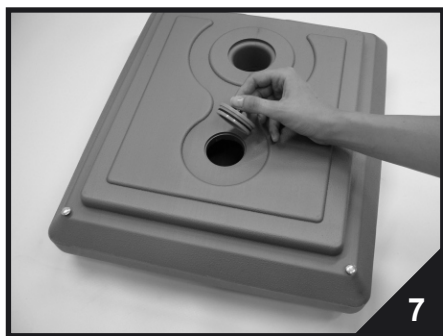

7. Do základny nalijte vodu nebo nasypťe písek.

Při nedodržení pokynů v tomto návodu nebude brán zřetel na případnou reklamaci.